# はじめにお読みください

corega Ether 98-T 追加情報
Windows95 VersionB (OSR2) へのインストール

Windows95 には、Version950、VersionA、VersionB の３種類のバージョンがあります。本製品をWindows95 VersionBでご使用になる場合には、この追加情報の手順でドライバーのインストールをなさってください。Version950 または VersionA でご使用になる場合は、別冊子の取扱説明書「4.1 インストール手順」をそのままご使用ください。なお、Windows95 のバージョンは、以下の手順で確認できます。

## Windows95 のバージョン確認

1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」と進み、「システム」をダブルクリックしてください。

2. 「システムのプロパティ」ダイアログが現れます。「情報」タブをクリックしてください。

**■Version950**

「システム：」の番号が「**4.00.950**」であれば Version950 です。

図1

**■VersionA**

「システム：」の番号が「**4.00.950a**」であれば VersionA です。

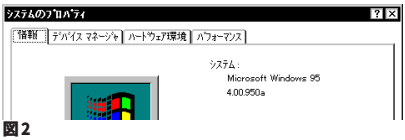


図2

**■VersionB**

「システム：」の番号が「**4.00.950 B**」であれば VersionB です。

図3

## Windows95 VersionB でのインストール手順

ここに挙げたインストール手順は一例です。お客様の環境によっては、手順が若干異なることがあります。

1. Windows95 を終了させ、パソコンの電源をオフにしてください。さらに、安全のためにパソコンの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2. パソコンの拡張スロットに本製品を取り付けてください。取り付け手順の詳細については、別冊子の取扱説明書「2. 本アダプタの取り付け」やご使用のパソコンのマニュアルをご覧ください。

3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し、パソコンの電源をオンにして、Windows95 を起動してください。

4. Windows95 は、「デバイスドライバウィザード」を起動します。corega Ether 98-T ドライバーディスクをフロッピードライブに挿入し、「次へ」をクリックしてください。

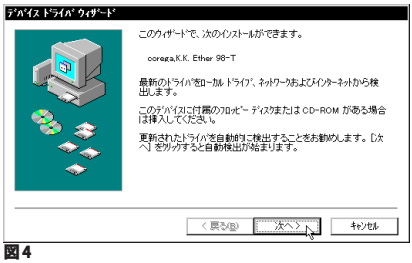


図4

5. 4.の時点でドライバーディスクをフロッピードライブに入れて置くことによって、適切なドライバーが自動検索されます。次のダイアログが表示されたら「完了」をクリックしてください†1。

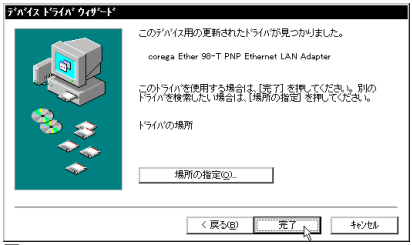


図5

† 1　自動検索を行わず「場所の指定」ボタンをクリックして、ディレクトリを直接指定することもできます。

©1998 株式会社コレガ
J613-M0386-00 Rev.A 980310

6. ご使用のパソコンに初めてネットワークアダプタをインストールする場合は下のダイアログが表示されます。内容を読んだ上で「OK」をクリックしてください。このダイアログが表示されない場合は、8. に進んでください。

**図6**

7. 続いて下のダイアログが表示されます†2。ネットワーク管理者に確認の上、コンピュータ名、ワークグループ名†3およびコンピュータの説明(省略可)を入力してください。

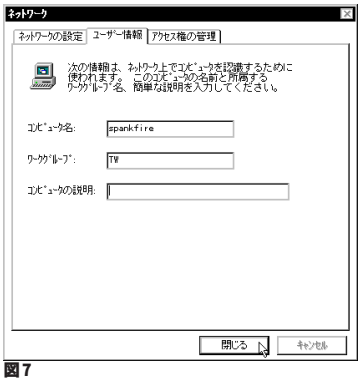


**図7**

8. ドライバーおよび必要な Windows95 のファイルがハードディスクにコピーされます。コピーの途中でWindows95の供給ディスクが要求される場合は、ご使用のWindows95の形態に応じて以下のようにパスを入力してください。

**■プリインストール版Windows95 の場合**

この場合はWindows95ファイルが既にハードディスクにコピーされています。ダイアログではディスクを入れるように要求されますが、そのまま「OK」をクリックしてダイアログを閉じ、「**A:\windows\options\cabs**」を指定してください。ここではWindows95の起動ディスクパーティションを A:と仮定します。

**■ CD-ROM の場合**

CD-ROMをドライブに挿入し、「**Q:\WIN95**」を入力してください。ここでは、CD-ROM ドライブを Q:と仮定します。

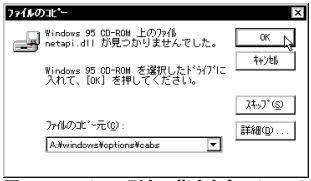


**図8　ファイルの所在の指定(プリインストール版)**

9. ファイルのコピーの終盤で、「CO98.SYS が見つかりませんでした」というようなダイアログが表示される場合は、ドライバーディスクをフロッピードライブに入れ、ディレクトリとして「B:\」を入力してください。「CO98.SYS」はドライバーディスクに収められているファイルです。ここでは、フロッピーディスクドライブを B:と仮定します。

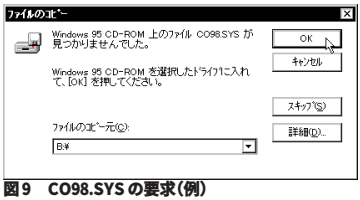


**図9　CO98.SYS の要求(例)**

10. 「システム設定の変更」が表示されます。「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックし、フロッピーディスクを取り出して、パソコンを再起動します。

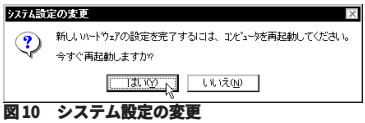


**図10　システム設定の変更**

11. 以上でドライバーのインストールは終了です。インストール後の設定の確認をしたい場合は、別冊子の取扱説明書「4.1 インストール手順」(9) 以降をご覧ください。

# おことわり


・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。



coregaは、株式会社コレガの登録商標です。イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。Windows®、Windows NT®、MS-DOS®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。


† 2　このダイアログの内容をインストール後に変更する場合は「ネットワーク」(コントロールパネル)を起動し、「ユーザー情報」タブを選択してください。

† 3　コンピュータ名およびワークグループ名の入力には15字以下の半角文字を使用します。詳細はWindows95 のマニュアルおよびオンラインヘルプをご覧ください。